LED HEADLIGHT WITH TRIPOD

46-2614

Headlight Parts

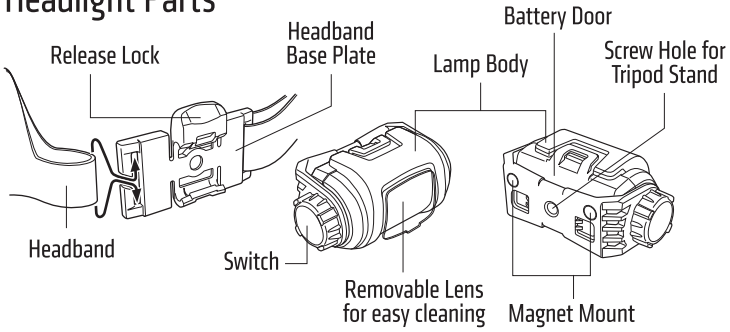

Low Battery Indicator

When battery level falls to 2 volts, headlight will blink 3 times then turn on to low mode and continually operate on that mode until the batteries are exhausted.

Battery Replacement

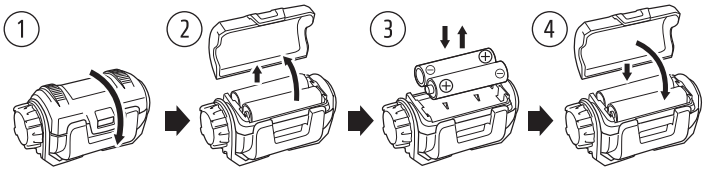

1. Turn the body until the battery door faces upward.
2. Open the battery door.
3. Replace with 2 new AA size alkaline batteries.
4. Close the battery door.

Magnet Mounting

Release the Lamp body from the Headband plate, Magnets are on the back of the Lamp body.

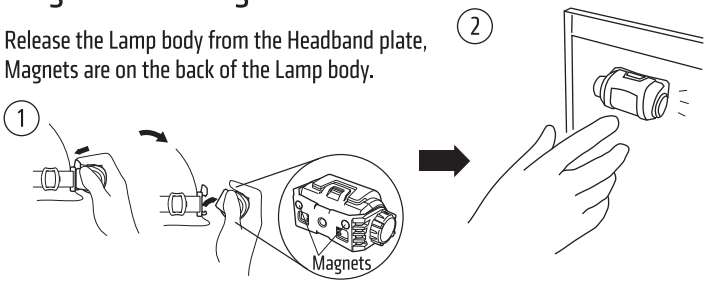

Headlight Operation

LOW	MED	HIGH
10 lm	50 lm	200 lm

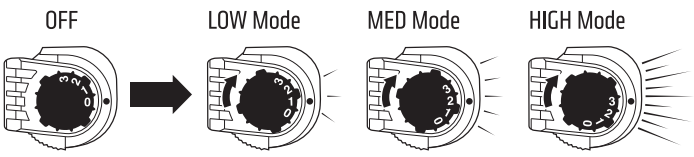

Switch Lock Feature

Lock feature prevents the light from turning on accidentally. Rotate lens toward back till it is locked in off position.

Headband Attachment

1. Locate the release lock on the top of the Headband plate, then push backward.
2. After the release lock is pushed backward, release the Headlight.

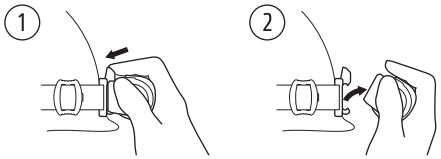

1. To insert the Headlight into the Headband plate, simply push the Headlight into the plate as shown in the diagrams below.

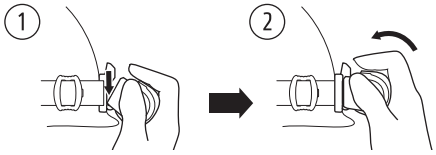

⚠ WARNING When removing or inserting the lamp unit into the Headband plate, be carefulnot to drop the unit onto the floor, as this might damage the unit.

Securing Headlight to Headband Plate

Secure screw located on the back side of the Headband plate

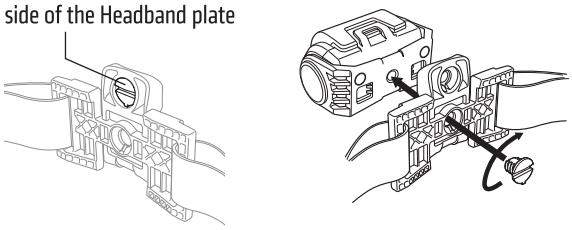

1. Locate the white small screw on the back of the Headband plate as shown in the above diagram.
2. Turn screw counter clockwise to take it out and screw it in clockwise direction into the center hole as shown above.

Tripod Attachement

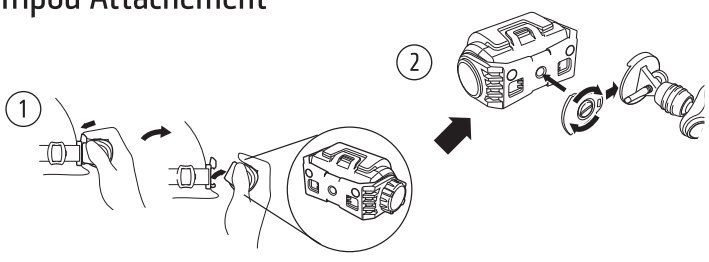

1. Release the Headlight and locate the Screw hole for the Tripod on the back of the Headlight.
2. Use the provided Tripod stand and screw it in as shown in the above diagram.

LAMPE FRONTALE À DEL AVEC TRÉPIED 46-2614

Pièces composant la lampe frontale

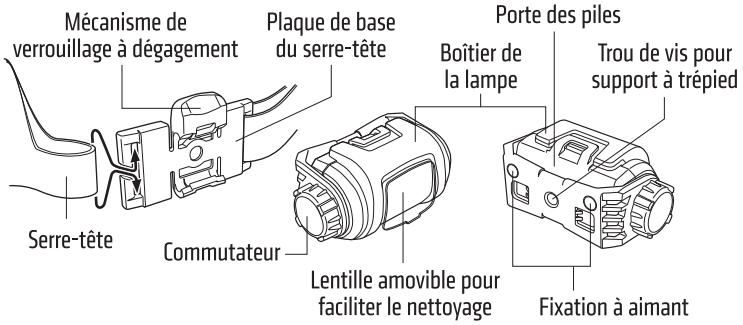

Indicateur de pile faible

Lorsque la charge de la pile chute à 2 volts, la lampe frontale clignote à 3 reprises avant de passer au mode à faible intensité; elle continuera de fonctionner dans ce mode jusqu'à ce que les piles soient déchargées.

Remplacement des piles

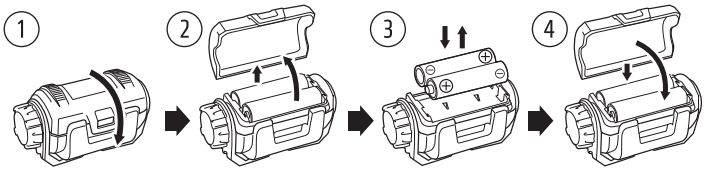

1. Tournez le boîtier de manière à ce que la porte du compartiment des piles soit sur le dessus.
2. Ouvrez la porte des piles.
3. Remplacez les piles par 2 piles alcalines neuves de taille AA.
4. Fermez la porte des piles.

Fixation à aimant

Dégagez le boîtier de la lampe de la plaque de base du serre-tête; les aimants se trouvent à l'arrière du boîtier de la lampe.

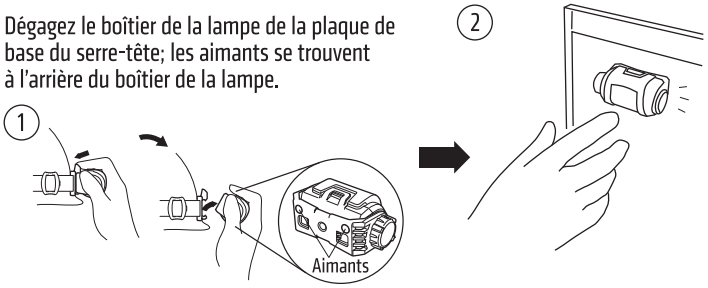

Fonctionnement de la lampe frontale

FAIBLE	MOYEN	ÉLEVÉ
10 lm	50 lm	200 lm

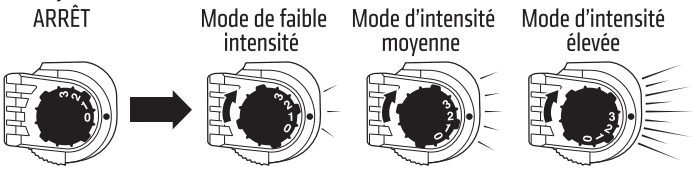

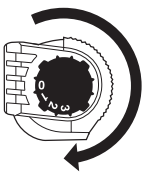

Fonction de verrouillage du commutateur

La fonction de verrouillage empêche la lampe de s'allumer accidentellement. Tourner la lentille vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit à la position d'arrêt.

Fixation du serre-tête

1. Repérez le mécanisme de verrouillage à dégagement situé au sommet de la plaque du serre-tête, puis poussez-le vers l'arrière.
2. Une fois le mécanisme de verrouillage à dégagement poussé vers l'arrière, dégagez la lampe frontale.

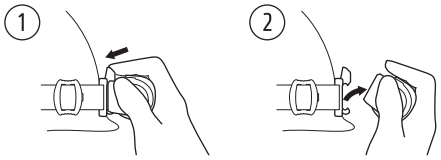

1. Pour insérer la lampe frontale dans la plaque du serre-tête, il suffit de l'enfoncer dans la plaque comme le montre les schémas suivants.

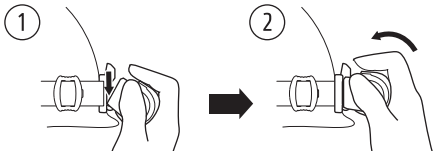

⚠ AVERTISSEMENT Au moment de retirer la lampe de la plaque du serre-tête ou de l'y insérer, faites attention de ne pas laisser tomber la lampe au sol, car elle pourrait être endommagée.

Fixation de la lampe frontale à la plaque du serre-tête

Fixez la vis située à l'arrière de la plaque du serre-tête

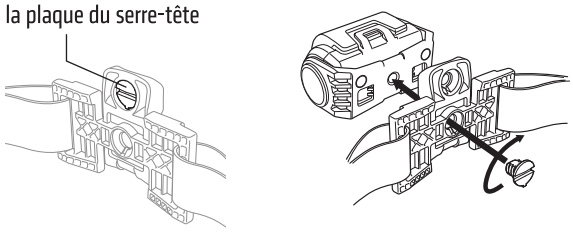

1. Repérez la petite vis blanche à l'arrière de la plaque du serre-tête, comme le montre le schéma ci-dessus.
2. Tournez la vis dans le sens antihoraire pour la sortir, puis vissez-la dans le sens horaire, dans le trou central comme illustré ci-dessus.

Fixation du trépied

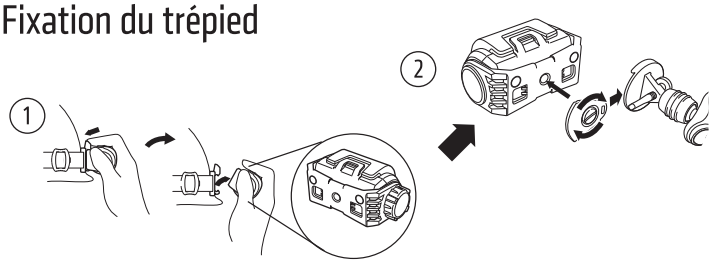

1. Dégagez la lampe frontale, puis repérez le trou de vis pour le trépied, situé à l'arrière de la lampe frontale.
2. Tournez la vis dans le sens anti horaire pour la retirer, puis insérez-la dans le sens horaire, dans le trou central comme il est illustré ci-dessus.